


GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL

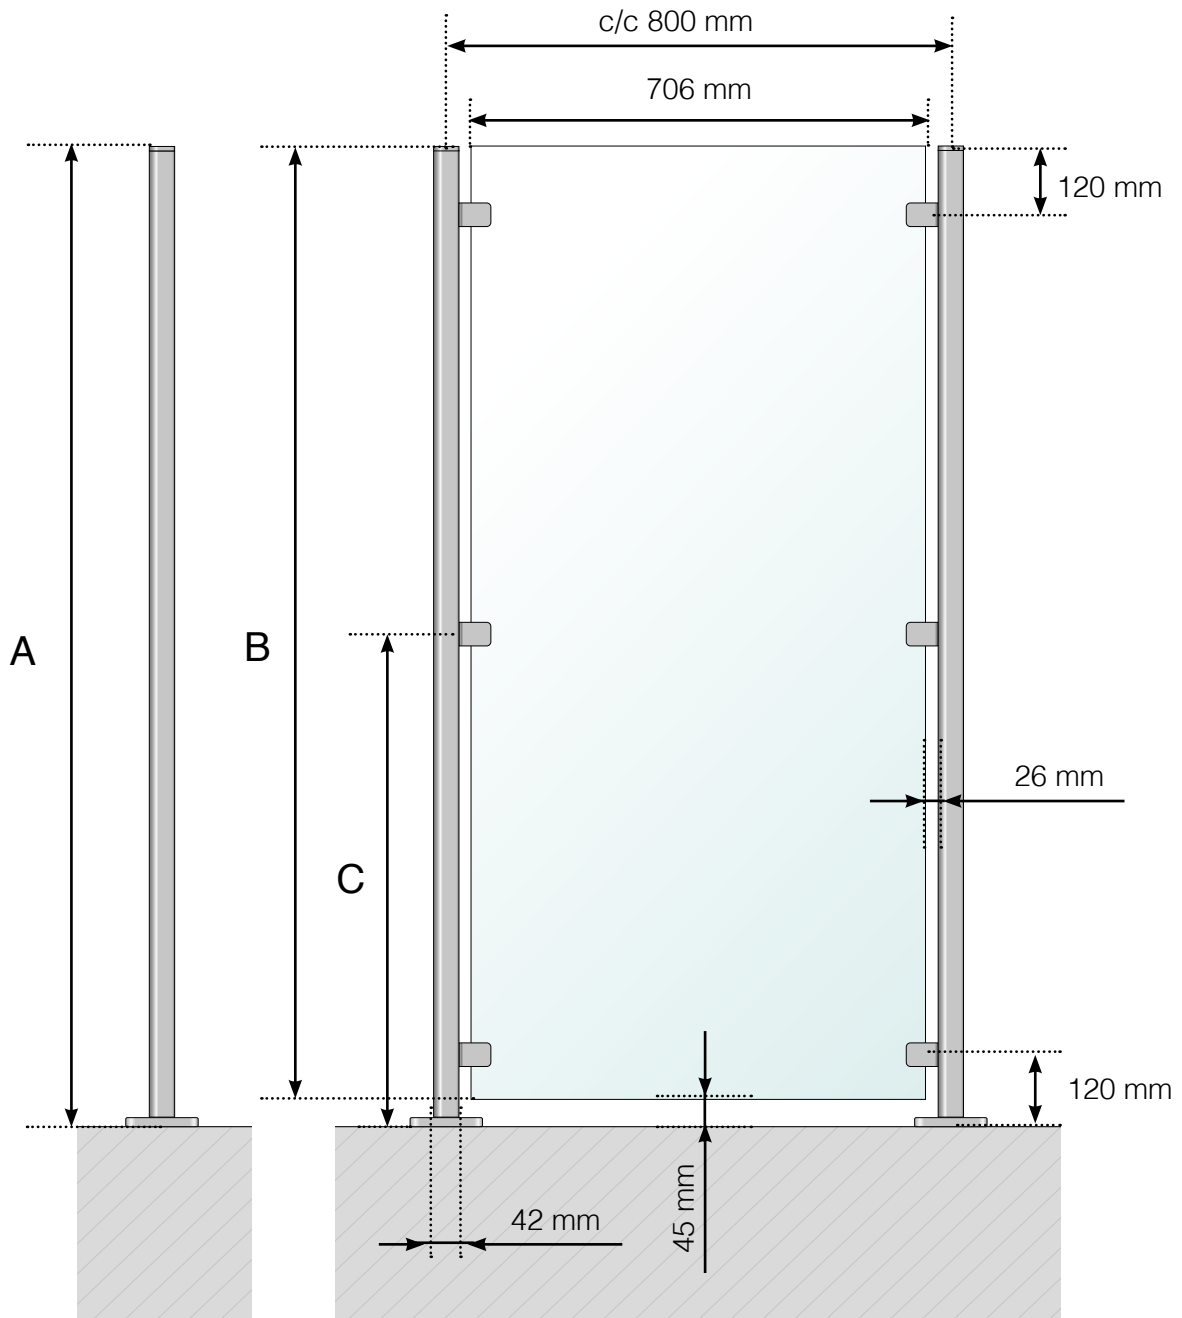

- A - Windschutz Kompletthöhe
- B - Scheibenhöhe
- C - Höhe des Klemmhalters ab Boden


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

28.05.2019 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL.

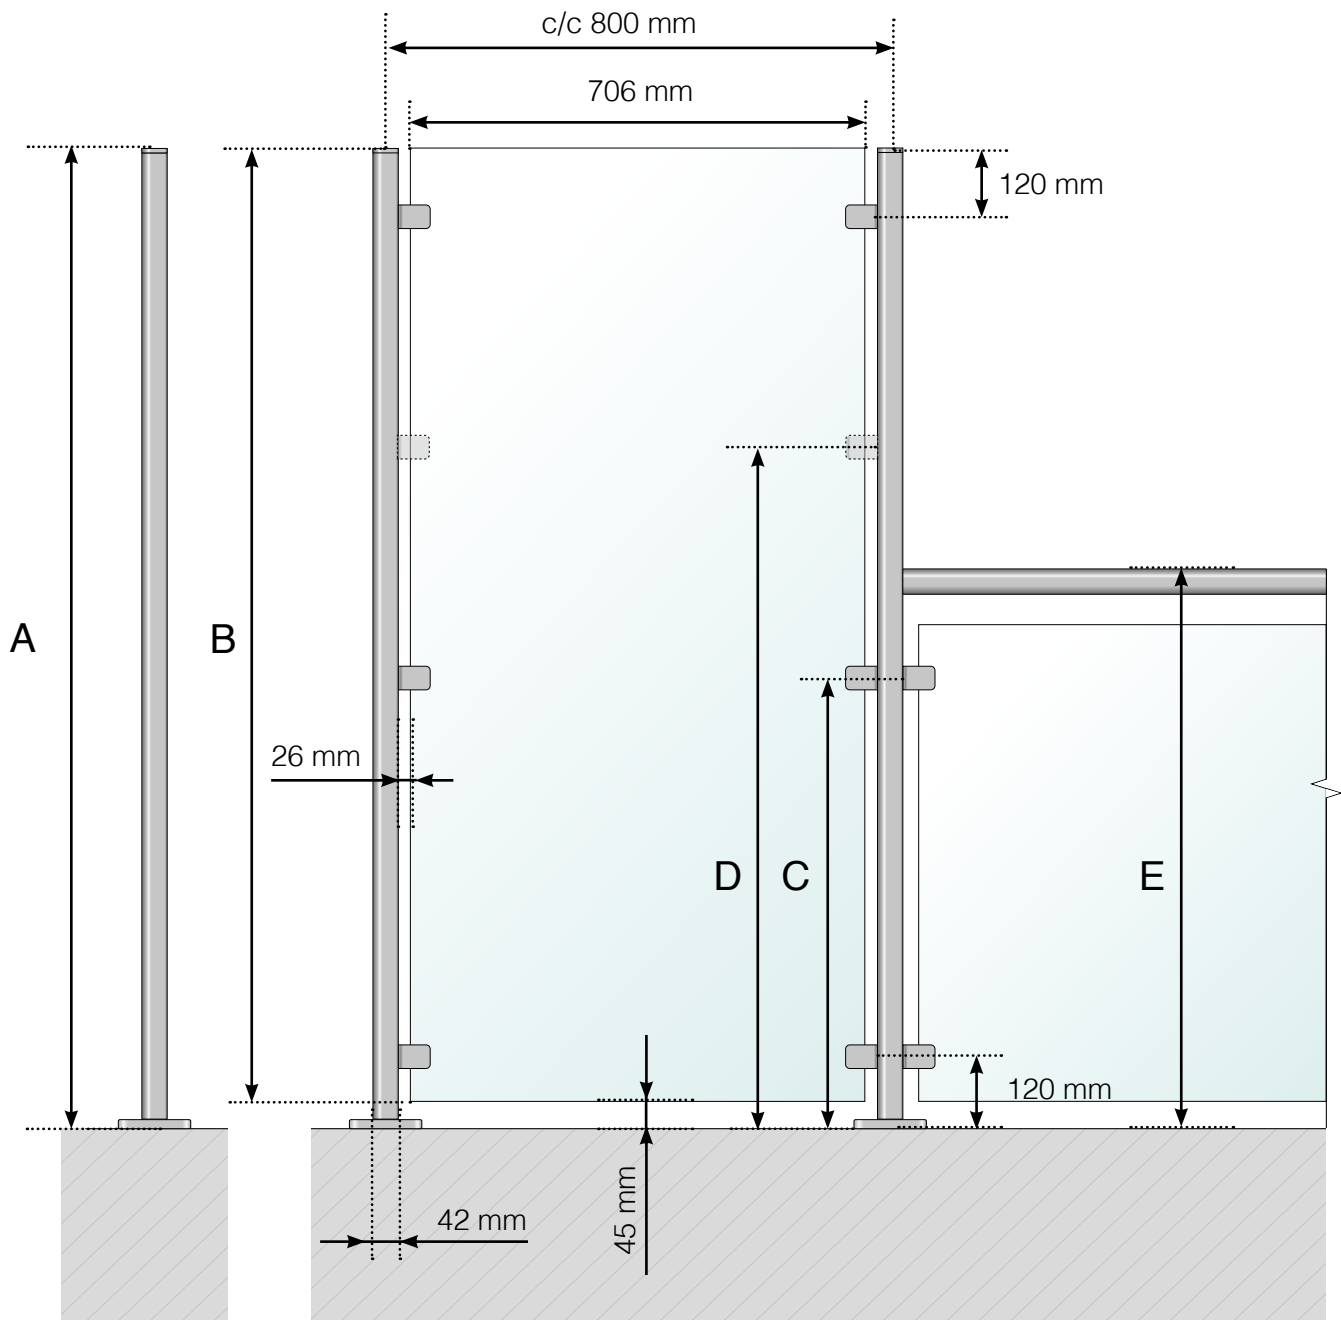

- A - Windschutz Kompletthöhe
B - Scheibenhöhe
C - Höhe des Klemmhalters ab Boden
D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.
E - Geländerverlängerung Kompletthöhe


Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

28.05.2019 v.1.0

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS HOLZ.

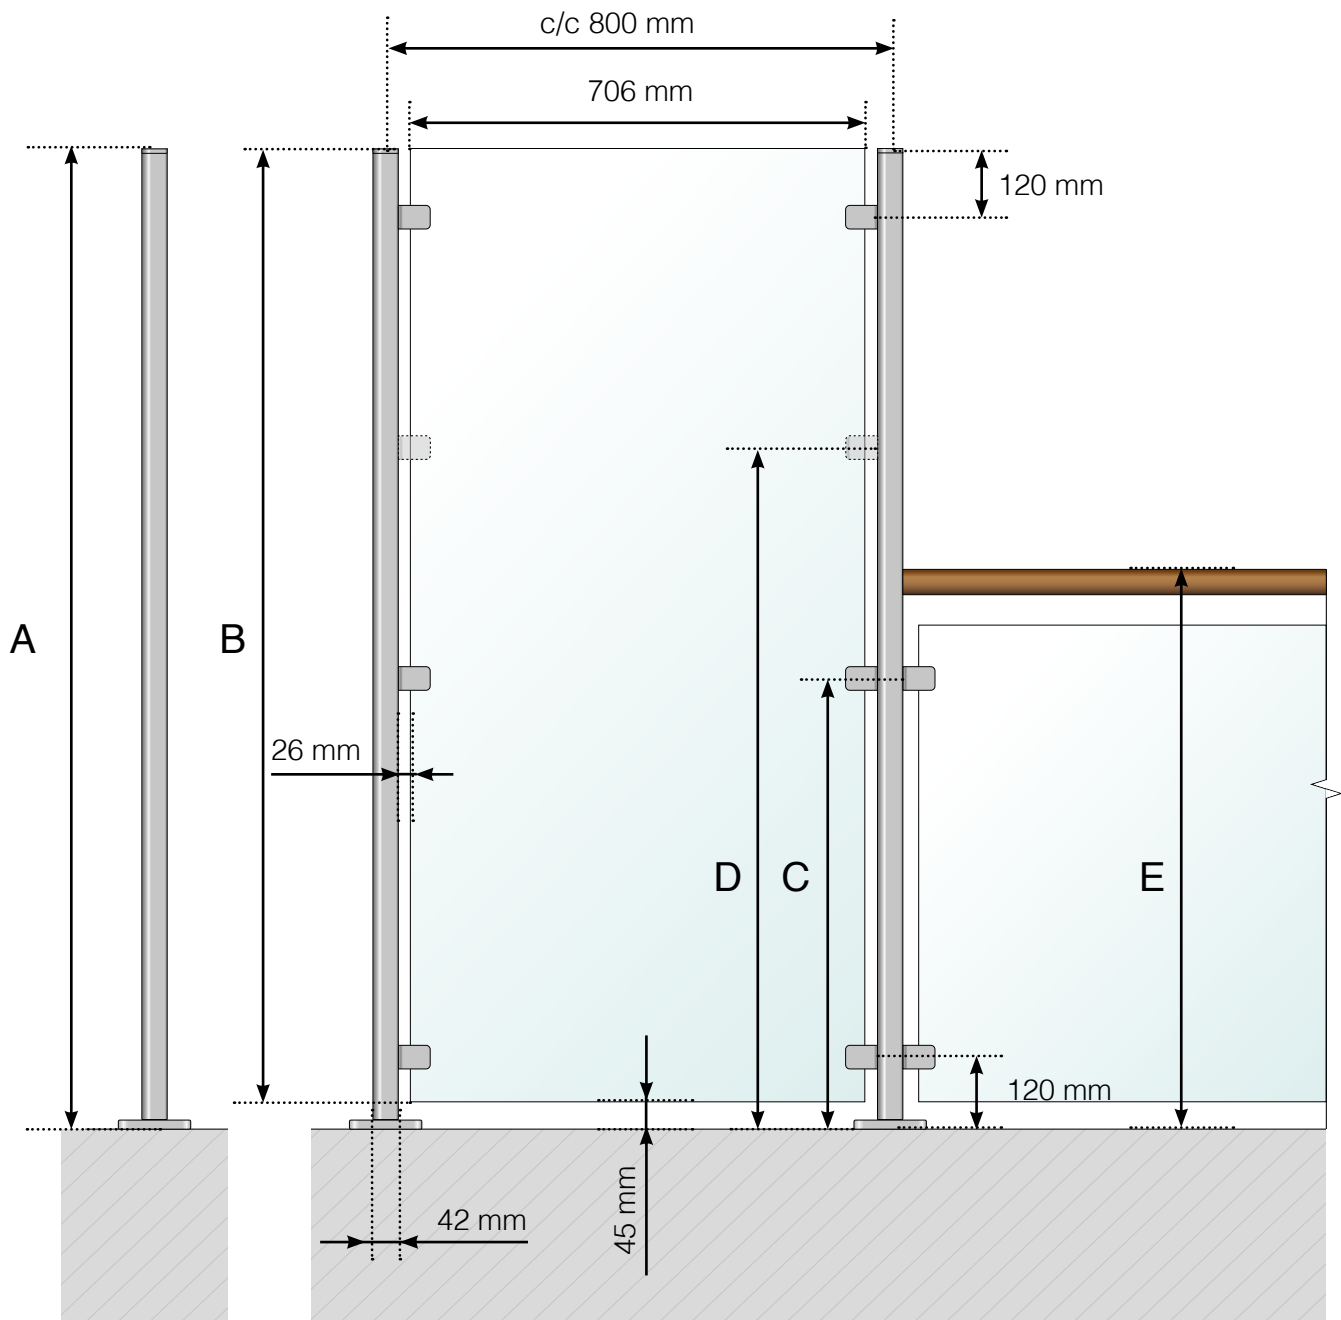

A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch


28.05.2019 v.1.0



GELÄNDERLADEN.CH

GELÄNDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL MIT FUSSTEIL. GELÄNDERVERLÄNGERUNG OHNE OBERGURT.

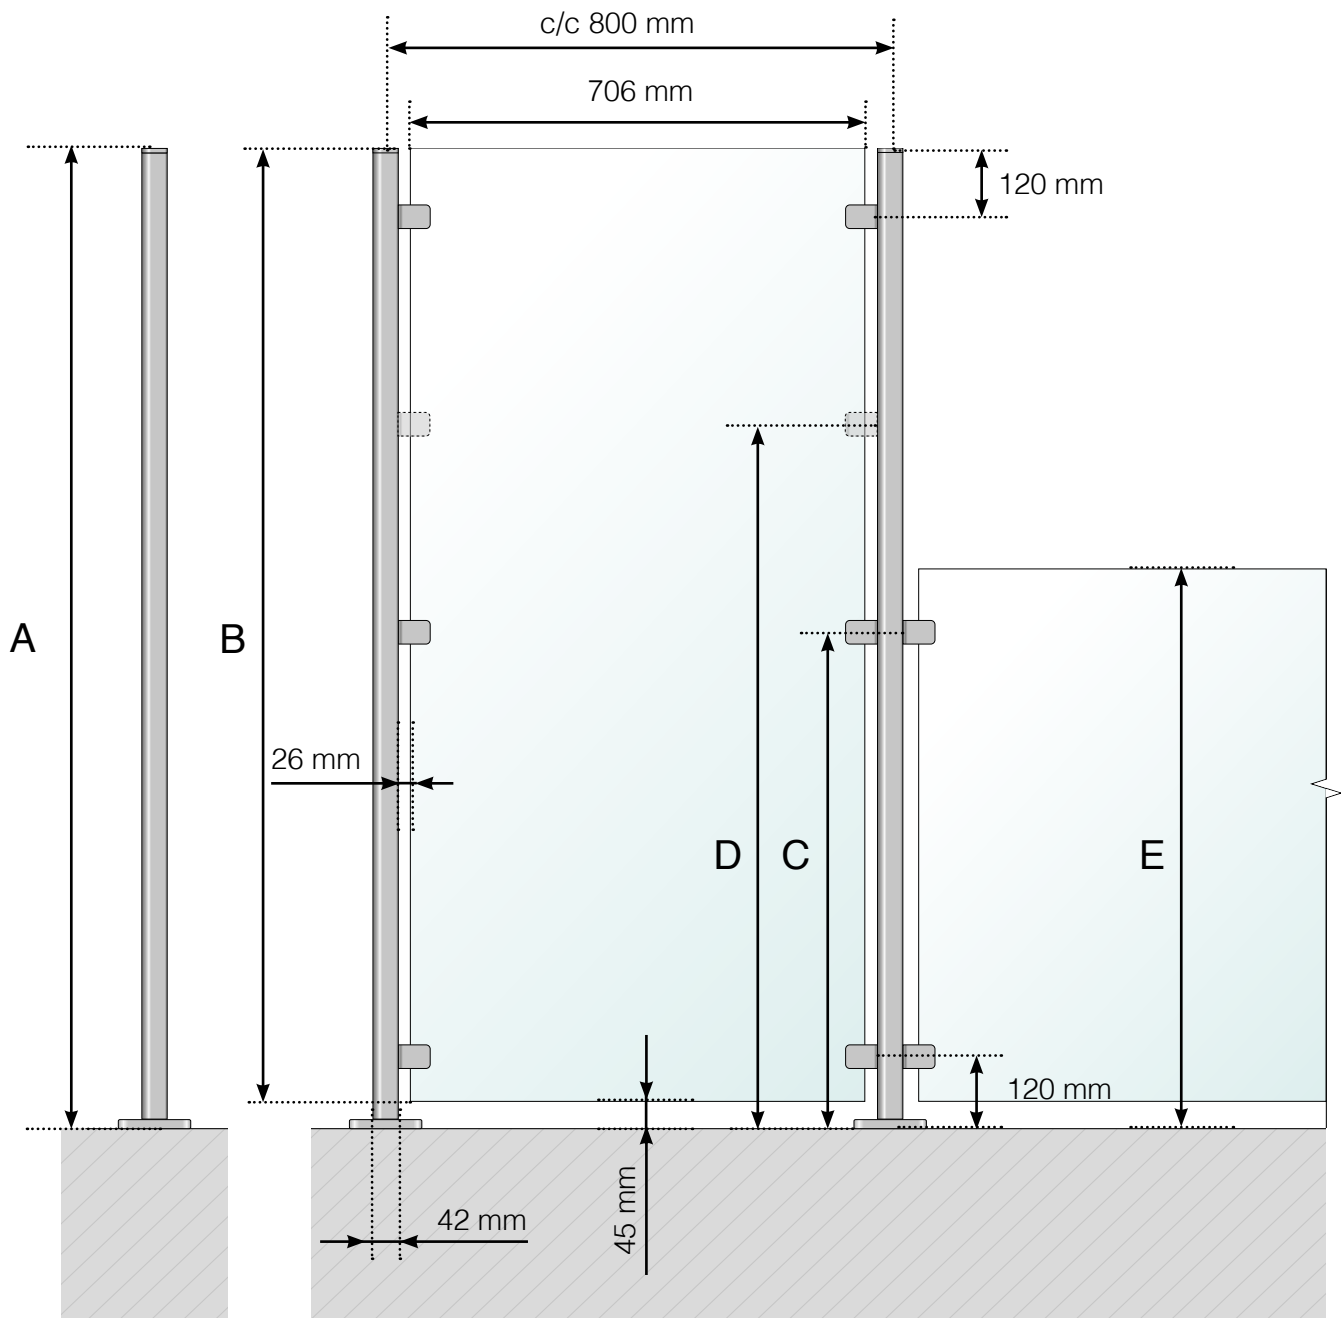

A - Windschutz Kompletthöhe

B - Scheibenhöhe

C - Höhe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.

E - Geländerverlängerung Kompletthöhe

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.ch

28.05.2019 v.1.0



GELÄNDERLADEN.CH